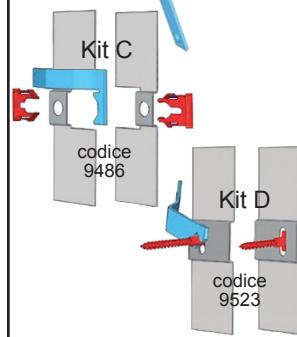
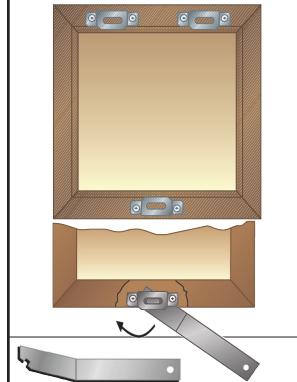
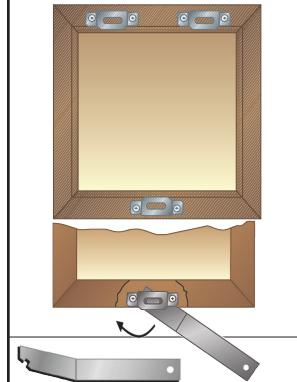

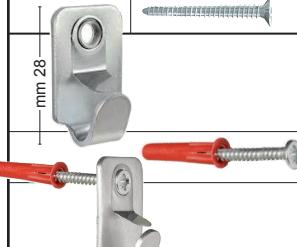
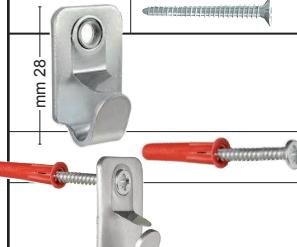


ATTACCHI DI SICUREZZA

Hanno lo scopo di fissare in modo sicuro la cornice al muro ed evitare cadute accidentali.

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	Sconti		Codice
			€ per conf.	Q.tà	
 Kit A	Sistema di attacchi di sicurezza "SpringLock" Kit A comprende i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • Una coppia di piastre a "ponticello" • Una coppia di molle SpringLock • Quattro viti per fissare le due piastre alla cornice <p>Per installare gli attacchi di sicurezza alla cornice bisogna seguire queste fasi: 1) Applicate alla cornice le due piastre a ponticello con le viti in dotazione. 2) Sul muro fissate due viti in corrispondenza della posizione delle due piastre. Il kit non comprende queste viti (per le viti vedere a pagina 33). 3) Fate aderire la cornice al muro facendo attenzione che la testa delle due viti entri nel foro delle due piastre. 4) Inserite una molla SpringLock dentro al "ponticello" spingendola con la mano.</p>	Busta contenente il necessario per 1 cornice	3,00	5 20	10% 20% SL
	Busta contenente il necessario per 25 cornici	48,00	5 20	5% 10% SLF	
	Busta contenente il necessario per 100 cornici	169,00	3	5% SLC	
 Kit B	Kit B Serve nel caso che le cornici vengano appese in posizione molto ravvicinata fra loro. In tal caso, infatti, non sarebbe possibile utilizzare l'attrezzo che sblocca le cornici (codice SL1). Il kit B è costituito da: <ul style="list-style-type: none"> • Una coppia di piastre da applicare sul lato orizzontale alto della cornice • Una piastra a ponticello da applicare sul lato orizzontale basso della cornice. • Sei viti per fissare le tre piastre • Una molla SpringLock che serve per la piastra a ponticello <p>Le fasi di installazione del kit B sono analoghe alle fasi viste sopra per il kit A.</p>	Busta contenente il necessario per 1 cornice	2,50	4 20 50	10% 15% 20% 3943
	Kit C Sistema a piastre autoadesive con molle SpringLock Il kit comprende: 2 piastre autoadesive, 2 molle SpringLock Istruzioni: 1) Applicate le due piastre alla cornice 2) Avvitate le 2 viti nel muro in corrispondenza delle piastre della cornice 3) Posizionate la cornice al muro in modo che la testa della vite entri nella piastra 4) Applicate la molla SpringLock spingendola con la mano. Per sbloccare la cornice serve l'attrezzo apposito SL1. Peso massimo della cornice 4 Kg.		3,50	5	10% 9486
	Kit D Sistema a piastre autoadesive con viti a "T" Il kit comprende: 2 piastre autoadesive, 2 viti a "T", 2 tasselli per le viti Istruzioni: 1) Applicate le due piastre alla cornice 2) Avvitare le 2 viti nel muro in corrispondenza delle piastre della cornice 3) Posizionate la cornice al muro in modo che la testa della vite entri nella piastra 4) Con l'attrezzo apposito (AS9) ruotate la testa della vite. Per sbloccare la cornice serve l'attrezzo apposito AS9. Peso massimo della cornice 4 Kg.		5,30	5	10% 9523
 Kit C codice 9486	È possibile ordinare anche gli elementi singoli:  Piastra a ponticello del Kit A con relative molle e viti conf. 50 pezzi	42,00	5	10% 4647	
	 Piastra per attacchi di sicurezza del Kit B con le relative viti conf. 10 pezzi	5,10	5	10% 4648T	
	conf. 50 pezzi	24,30	5	10% 4648	
 Kit D codice 9523	Per sbloccare la cornice serve l'attrezzo apposito. Disponibile in due versioni:  SL1 • Attrezzo che serve per sbloccare la molla SpringLock	3,60	3 10	10% 15% SL1	
	 5693 • Punta metallica da inserire nel foro dell'attrezzo. Serve per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite.	1,00	3 10	10% 15% 5693	
	 7165 • Attrezzo che comprende una punta metallica utilizzata per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite	5,30	3 10	10% 15% 7165	
 Sistema di attacchi di sicurezza "AS". Funziona così: 1) Sul lato superiore della cornice fissare due piastre. Un'altra piastra va fissata sul lato inferiore. 2) In corrispondenza delle tre piastre avvitare sul muro tre viti a "T". 3) Avvicinare la cornice al muro in modo che la testa delle tre viti si incastri nelle tre scanalature delle piastre. 4) Con l'attrezzo apposito avvitare tutte le tre viti di mezzo giro in modo che la testa della vite assuma la posizione verticale. A questo punto la cornice è fissata fermamente. Per poterla togliere occorre nuovamente l'attrezzo apposito.	Sistema di attacchi di sicurezza "AS". Funziona così: 1) Sul lato superiore della cornice fissare due piastre. Un'altra piastra va fissata sul lato inferiore. 2) In corrispondenza delle tre piastre avvitare sul muro tre viti a "T". 3) Avvicinare la cornice al muro in modo che la testa delle tre viti si incastri nelle tre scanalature delle piastre. 4) Con l'attrezzo apposito avvitare tutte le tre viti di mezzo giro in modo che la testa della vite assuma la posizione verticale. A questo punto la cornice è fissata fermamente. Per poterla togliere occorre nuovamente l'attrezzo apposito.	Busta per 1 cornice con: - 3 piastre da fissare alla cornice - 6 viti per fissare le piastre - 3 viti a "T" e relativi tasselli	3,15	3 10	10% 15% AS
	Un'alternativa al sistema precedente consiste nell'utilizzo di due mensole (cod. AS3) da applicare al muro al posto delle 2 viti a "T" nella parte superiore. Per il resto la procedura è uguale alla precedente.	Busta per 10 cornici con: - 30 piastre da fissare alla cornice - 60 viti per fissare le piastre - 30 viti a "T" e relativi tasselli	12,00	3 10	10% 15% AS10
		Busta per 1 cornice con: - 3 piastre da fissare alla cornice - 6 viti per fissare le piastre - 2 mensole - 2 viti con tasselli - 1 vite a "T" con tassello	2,50	3 10	10% 15% ASW
<i>I singoli elementi del sistema di attacchi di sicurezza "AS" possono essere forniti anche separatamente:</i>	Attrezzo per ruotare le viti a "T" e sbloccare la cornice	1 pezzo	1,90	3 10	10% 15% AS9
	 Piastre da fissare alla cornice in sostituzione delle 2 viti a "T"	conf. 100 pezzi	10,00	3	8% AS1C
	 Viti per fissare la piastra alla cornice. Lunghezza mm 13. Diametro mm 2,9	conf. 1000 pezzi	90,00	3	8% AS1
	 Mensole per appendere le cornici	conf. 100 pezzi	3,10	3	8% AS3C
	 Viti a pressione a "T". Lunghezza mm 39. Diametro mm 6	conf. 1000 pezzi	13,00	3	8% AS3
	 Tasselli di plastica per l'ancoraggio al muro	conf. 100 pezzi	115,00	3	8% AS4C
 Gancio di sicurezza. La sua funzione è di rendere difficoltoso il distacco del quadro dal gancio. Il segreto per rimuovere il quadro consiste nell'inclinare opportunamente il quadro. Sopporta un peso massimo del quadro di circa 15 Kg. La vite ed il tassello vanno ordinati separatamente.	Tasselli di plastica per l'ancoraggio al muro	diametro 6 (per le viti delle mensole) diametro 8 (per la vite a "T")	conf. 100 pezzi	9,00	3 8% AS7C
		conf. 100 pezzi	10,00	3	8% AS5C
	Vite per fissare la mensola "C" al muro. Lunghezza mm 38. Diametro mm 3,3	conf. 100 pezzi	4,90	3	8% AS6C
 Vite e tassello per fissare al muro il gancio di sicurezza (codice 9487B).	Gancio di sicurezza. La sua funzione è di rendere difficoltoso il distacco del quadro dal gancio. Il segreto per rimuovere il quadro consiste nell'inclinare opportunamente il quadro. Sopporta un peso massimo del quadro di circa 15 Kg. La vite ed il tassello vanno ordinati separatamente.	conf. 20 ganci	10,50	3	8% 9487V
		conf. 100 ganci	49,00	3	8% 9487B
	Confezione di 20 ganci di sicurezza più la vite ed il relativo tassello per fissare il gancio al muro.	conf. 20 ganci + 20 viti + 20 tasselli	7,50	3	8% 9559
		conf. 20 ganci + 20 viti + 20 tasselli	12,50	3	8% 9487A