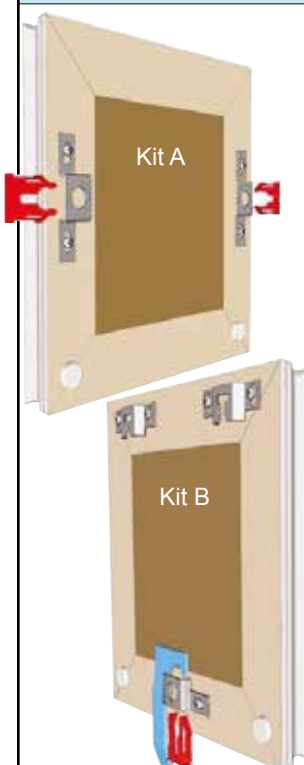




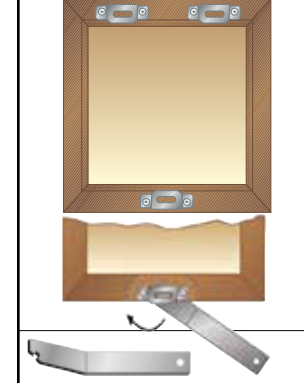





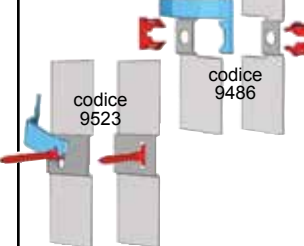


ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€ per conf.	Sconti		Codice
				Q.tà	%	
	<p>Sistema di attacchi di sicurezza "Spring Lock"</p> <p>Il sistema è costituito dal kit A che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una coppia di piastre a "ponticello" • Una coppia di molle SpringLock • Quattro viti per fissare le due piastre alla cornice <p>Per installare gli attacchi di sicurezza alla cornice bisogna seguire queste fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Applicare alla cornice le due piastre a ponticello con le viti in dotazione. 2) Sul muro fissare due viti in corrispondenza della posizione delle due piastre. Il kit non comprende queste viti (per le viti vedere a pagina 24). 3) Fate aderire la cornice al muro facendo attenzione che la testa delle due viti entri nel foro delle due piastre. 4) Inserite una molla SpringLock dentro al "ponticello" spingendola con la mano. <p>Per sbloccare la cornice dal muro serve l'attrezzo apposito che va acquistato separatamente. L'attrezzo è disponibile in due versioni:</p>	Busta contenente il necessario per 1 cornice	2,30	10 30 100	10% 20% 30%	SL
	Busta contenente il necessario per 25 cornici	29,50	5 20 50	5% 10% 15%	SLF	
	 <ul style="list-style-type: none"> • Attrezzo che serve per sbloccare la molla SpringLock 	1 pezzo	2,90	4 10 30	10% 15% 20%	SL1
	 <ul style="list-style-type: none"> • Punta metallica da inserire nel foro dell'attrezzo. Serve per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite. 	1 pezzo	1,40	4 10	10% 15%	5693
	 <ul style="list-style-type: none"> • Attrezzo che comprende una punta metallica utilizzata per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite 	1 pezzo	4,20	4 10	10% 15%	7165
<p>È disponibile anche il kit B che serve nel caso che le cornici vengano appese in posizione molto ravvicinata fra loro. In tal caso, infatti, non sarebbe possibile utilizzare l'attrezzo che sblocca le cornici (codice SL1).</p> <p>Il kit B è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una coppia di piastre da applicare sul lato orizzontale alto della cornice • Una piastra a ponticello da applicare sul lato orizzontale basso della cornice. • Sei viti per fissare le tre piastre • Una molla SpringLock che serve per la piastra a ponticello <p>Le fasi di installazione del kit B sono analoghe alle fasi viste sopra per il kit A.</p>	Busta contenente il necessario per 1 cornice	2,00	4 20 50 200	10% 20% 25% 30%	3943	
 <p>Piastra per attacchi di sicurezza del kit B con le relative viti</p>	50 pezzi	16,80	5	10%	4648	
	<p>Sistema di attacchi di sicurezza "AS". Funziona così:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sul lato superiore della cornice fissare due piastre. Un'altra piastra va fissata sul lato inferiore. 2) In corrispondenza delle tre piastre avvitare sul muro tre viti a "T". 3) Avvicinare la cornice al muro in modo che la testa delle tre viti si incastrino nelle tre scanalature delle piastre. 4) Con l'attrezzo apposito avvitare tutte le tre viti di mezzo giro in modo che la testa della vite assuma la posizione verticale. A questo punto la cornice è fissata fermamente. Per poterla togliere occorre nuovamente l'attrezzo apposito. 	Busta per 1 cornice con: - 3 piastre da fissare alla cornice - 6 viti per fissare le piastre - 3 viti a "T" e relativi tasselli	3,00	5 10	5% 10%	AS
	Un'alternativa al sistema precedente consiste nell'utilizzo di due mensole al posto di due viti a "T" nel lato superiore della cornice. Sulle due mensole andranno infilate le due piastre precedentemente fissate sulla cornice. Per il resto la procedura è uguale alla precedente.	Busta per 10 cornici con: - 30 piastre da fissare alla cornice - 60 viti per fissare le piastre - 30 viti a "T" e relativi tasselli	11,50	5 10	5% 10%	AS10
	Busta per 1 cornice con: - 3 piastre da fissare alla cornice - 6 viti per fissare le piastre - 2 mensole - 2 viti con tasselli - 1 vite a "T" con tassello	2,60	5 10	10% 15%	ASW	
 <p>Attrezzo per avvitare le viti a "T" (va ordinato separatamente)</p>	1 pezzo	1,60	5	20%	AS9	
<p>I singoli elementi del sistema di attacchi di sicurezza possono essere forniti anche separatamente:</p> 	<p>Piastre da fissare alla cornice</p>	conf. 100 pezzi	9,50	3	8%	AS1C
	<p>Viti per fissare la piastra alla cornice. Lunghezza mm 13. Diametro mm 2,9</p>	conf. 1000 pezzi	85,00	3	8%	AS1
	<p>Mensole per appendere le cornici</p>	conf. 100 pezzi	9,30	3	8%	AS3C
	<p>Mensole per appendere le cornici</p>	conf. 1000 pezzi	102,00	3	8%	AS3
	<p>Viti a pressione a "T". Lunghezza mm 39. Diametro mm 6</p>	conf. 100 pezzi	16,50	3	8%	AS4C
	<p>Viti a pressione a "T". Lunghezza mm 39. Diametro mm 6</p>	conf. 1000 pezzi	135,00	3	8%	AS4
	<p>Tasselli di plastica per l'ancoraggio al muro</p>	diametro 6 (per le viti delle mensole)	conf. 100 pezzi	3,10	3	8%
<p>Tasselli di plastica per l'ancoraggio al muro</p>	diametro 8 (per la vite a "T")	conf. 100 pezzi	4,00	3	8%	AS5C
<p>Vite per fissare la mensola "C" al muro. Lunghezza mm 38. Diametro mm 3,3</p>	conf. 100 pezzi	4,90	3	8%	AS6C	
 <p>Gancio di sicurezza. La sua funzione è di rendere difficoltoso il distacco del quadro dal gancio. Il segreto per rimuovere il quadro consiste nell'inclinare opportunamente il quadro. Sostiene un peso massimo del quadro di circa 15 Kg. La vite ed il tassello vanno ordinati separatamente.</p>	conf. 100 ganci	65,00	5	10%	9487B	
 <p>Vite e tassello per fissare al muro il gancio di sicurezza (codice 9487B).</p>	conf. 100 viti + 100 tasselli	6,00	5	10%	9559	
 <p>Confezione di 20 ganci di sicurezza più la vite ed il relativo tassello per fissare il gancio al muro.</p>	conf. 20 ganci + 20 viti + 20 tasselli	17,50	5	10%	9487A	
	<p>Coppia di piastre autoadesive "HangLock" adatte per ricevere le molle SpringLock. Il funzionamento è analogo a quello del kit A del sistema SpringLock (vedi sopra). Le piastre possono sopportare un peso massimo di circa 10 Kg. Lunghezza delle piastre cm 12. La confezione include due piastre HangLock e due molle SpringLock. Per sbloccare la cornice è necessario l'attrezzo apposito (codice SL1 sopra illustrato).</p>		4,00	5	10%	9486
	<p>Coppia di piastre autoadesive "HangLock" dotate di una fessura verticale. Bisogna dapprima fissare al muro due viti con la testa a "T" in corrispondenza delle fessure. Poi si fa aderire la cornice al muro in modo che la testa delle viti entri nelle fessure. La confezione include 2 viti a "T". Peso massimo sopportato 10 Kg. Lunghezza delle piastre cm 13. Per sbloccare la cornice è necessario l'attrezzo apposito (codice AS9 sopra illustrato).</p>		4,00	5	10%	9523